


ボタン錠 非常解除用キーの使用法

1. 下図の非常開錠キー差込口に非常開錠キーを差込み【OPEN】に回してください。
2. 【C】以外のボタンを全て押し、扉を開けてください。
3. 錠前裏面から検索窓をのぞき、暗証番号を確認してください。
※登録されている暗証番号の検索窓は金色の部品が凹んでいます
4. 非常開錠キーを【LOCK】に戻し、非常開錠キーを抜いてください。
5. 【C】を押し、3で確認した暗証番号のボタンを押してつまみを【OPEN】に回してください。

裏側

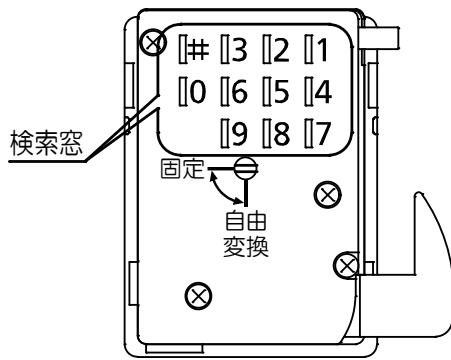

表側

